polk

WETTERFEST

OMNI S2 RECHARGEABLE

Kabelloser Lautsprecher.
Unvergleichlicher Klang.

Inhalt

Was ist in der Box 3
Erste Schritte 3
Tragbarkeit 3
Batterielaufzeit 4
Anschluss Ihres S2 Rechargeable 4
Musik abspielen 5
Spezifikationen 6
Technische Unterstützung & Kontakt 6

OMNI S2 RECHARGEABLE

Kabelloser Lautsprecher. Unvergleichlicher Klang.

Der wiederaufladbare Omni-S2 bietet eine tragbare Lösung dafür, den weithin geschätzten, unverkennbaren Polk-Klang kabellos an Orte ohne Strom wie die Veranda oder den Pool zu bringen. Der wiederaufladbare S2 besteht aus robusten ABS und hat eine Lithium-Ionen-Batterie, die ihn in die Lage versetzt sogar draußen, bis zu 100 Yards (~91 m) von Ihrem kabellosen Router entfernt, zu spielen. Die Batterie speist den Lautsprecher, bei voller Aufladung und moderater Lautstärke bis zu 10 Stunden lang. Der wiederaufladbare S2 ist wetterfest und robust für die gelegentliche Benutzung im Freien. Manchmal vorkommende(r) oder zufällige(r) Regen oder Sonnenexposition sollten dem S2 Rechargeable nicht schaden.

Die Polk-Omni-Kollektion

Ihr kabelloser, wiederaufladbarer S2 Lautsprecher ist Teil der Omni-Kollektion von Polk, dem ersten toll klingenden kabellosen Lautsprechersystem (Wireless Music System™). Der wiederaufladbare S2 kann als eigenständiger kabelloser Lautsprecher oder als Teil einer Familie benutzt werden.

Mit der Omni-Kollektion können Sie den unverkennbaren Polk-Klang hören, wo auch immer Sie in Ihrem Haus hingehen. Fangen Sie mit einem an und fügen Sie sie für Ihr ganzes Haus hinzu. Streamen Sie Ihre Lieblingsmusikdienste, Internetradio und Ihre persönliche digitale Musikbibliothek - alles von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer.

Da Sie Lautsprecher mit dem DTS-Play-Fi®-Technologiestandard verbinden und kombinieren können, ist es nie leichter gewesen Ihre Technologie zukunftssicher zu machen. Mit seinem unverkennbaren Polk-Klang und einer einfachen Installation können Sie sofort Ihre Lieblingsmusik hören.

Was ist in der Box

- Wiederaufladbarer Omni-S2
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

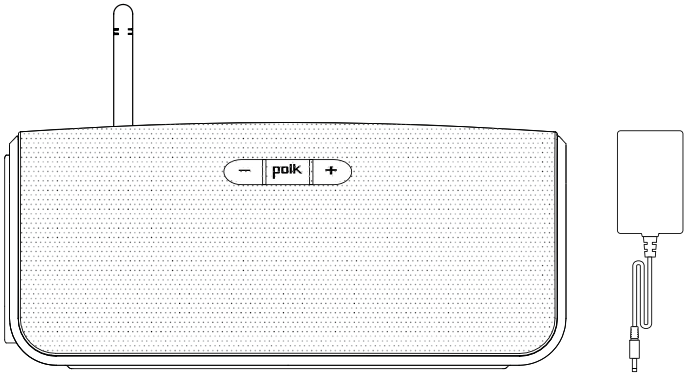

Erste Schritte

Ihr Heimnetzwerk

Im Allgemeinen ist Wi-Fi das kabellose Streaming von Daten in einem Netzwerk. In diesem Fall ist Wi-Fi-Audio das Streaming von Musik durch ein Heimnetzwerk durch die Verbindung mehrerer Lautsprecher und/oder anderer Geräte. Die Steuerung für die Polk-Omni-Kollektion ist die Polk-Omni-App, die Musikinformationen zu jedem DTS-Play-Fi-fähigen Lautsprecher oder Gerät sendet.

Systemanforderungen

Es fängt alles mit dem Aufbau eines kabellosen Heimnetzwerks an, vorzugsweise mit einem mit einer Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung. Hier ist alles, was Sie brauchen, um Ihren S2 Rechargeable mit dem Internet zu verbinden:

- Ein kabelloses Netzwerk, das über einen 802,11g -Router oder einen besseren* mit dem Internet verbunden ist.
- Ein Android-Gerät mit einem 2.2-Betriebssystem oder einem neueren ODER ein iOS-Gerät mit einem 6.0-Betriebssystem oder einem neueren.
- Das Passwort für Ihr kabelloses Netzwerk (falls benötigt).

*Der Router-Typ ist normalerweise auf dem Router selbst angegeben. Bitte rufen Sie Polk Preferred Services unter 1-800-638-7276 an, falls Sie weitere Fragen bezüglich des Router-Typs haben.

Für die beste DTS-Play-Fi-Erfahrung

Um sicherzustellen, dass Ihr System unter den bestmöglichen Bedingungen arbeitet, sind hier ein paar zusätzliche Tipps:

- Für die schnellste Streaming-Leistung, insbesondere beim simultanenAnschluss mehrerer Lautsprecher, wird ein 802.11n Router oder besser empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass das DTS-Play-Fi Gerät innerhalb der Reichweite Ihres kabellosen Routers ist, oder dass das Signal nicht durch Beton, Ziegel oder andere dichte Wände behindert wird. Die Qualität Ihrer Verbindung kann über die Polk-Omni-App durch das „Wireless Strength Icon“ (Symbol für die Stärke der kabellosen Verbindung) betrachtet werden.

S2 Rechargeable	Steuerung
+	Volume Up
–	Volume Down
polk	Play/Pause

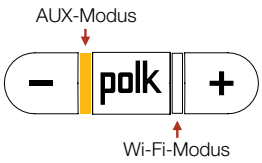

On/Off-Stecken Sie das Netzkabel ein und der wiederaufladbare S2 schaltet sich ein.

Play/Pause-Taste Die Taste mit dem Polk-Logo darauf

Statusanzeige Zwei vorn, zu jeder Seite der Play/Pause-Taste. Links ist AUX, rechts ist Wi-Fi.

Volume up (+) Volume down (-) Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke einzustellen.

(AC) Wechselstromeingang (100 - 240V, 50/60 Hz) Benutzen Sie nur das gelieferte Netzteil, um mit der Steckdose zu verbinden. Stecken Sie den Netzkabelstecker fest in den S2 Rechargeable ein, bis der Stecker abschließt.

Tragbarkeit des S2 Rechargeable

Was hat man von einer im ganzen Haus abspielbaren Musiksammlung, wenn Sie Ihre Musik nicht die Wohnbereiche im Freien nehmen können? Polk konzipierte den S2 Rechargeable dafür, dass Sie die Musik an Orte ohne Stromquellen (z. B. an den Pool oder auf die Veranda) mitnehmen können. Der wiederaufladbare S2 kann nur bis ungefähr 100 Yards (~ 91 m) vom Heimnetzwerk eingesetzt werden. Bitte erinnern Sie sich daran, dass obwohl der wiederaufladbare S2 wetterfest ist und manchmal vorkommendem oder zufälligem Regen widerstehen kann, **er trotzdem nicht wasserdicht ist.** Lassen Sie Ihren S2 Rechargeable nicht für einen längeren Zeitraum im Freien.

Batterielaufzeit des S2 Rechargeable

Mit einer vollen Ladung und bei voller Lautstärke, hat der wiederaufladbare S2 eine Batterielaufzeit von 10 Stunden.

Batterieaufladung

Wenn der wiederaufladbare S2 angeschaltet ist, oder das Netzkabel entfernt wurde, blinkt das LED links neben dem Polk-Logo auf der Play/Pause-Taste wie folgt:

Batterieaufladung	LED blinkt weiß
80-100%	x4
60-80%	x3
40-60%	x2
20-40%	x1
<20%	schnelles Blinken, welches zwischen LED1 und 2 abwechselt.

Hinweis: Mit herausgezogenem Stecker und ohne Ladung wird der wiederaufladbare S2 nicht als verfügbarer Lautsprecher auf der Polk-Omni-App angezeigt.

Anschluss Ihres S2 Rechargeable

Wi-Fi-Setup

1. Um den leichtesten Setup sicherzustellen, platzieren Sie Ihren S2 Rechargeable nahe Ihrem mit dem Internet verbundenen Router. Wenn der Setup fertiggestellt ist, können Sie Ihr Gerät hinstellen, wo Sie möchten.
2. Verbinden Sie das beigefügte Netzkabel mit dem S2 Rechargeable und einer Steckdose. Das Gerät wird sich automatisch einschalten.
3. Das weiße Licht auf der Rückseite wird ungefähr20 Sekunden schnell blinken und danach langsam pulsieren.
4. Das langsame Pulsieren bedeutet, dass Ihr Gerät bereit ist sich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

   Hinweis: Wenn die Wi-Fi-LED nicht langsam pulsiert, drücken und halten Sie die Wi-Fi-Setup-Taste (8 Sekunden lang), bis Sie den zweiten Ton hören.
5. Laden Sie die Polk-Omni-App vom Apple App Store oder vom Google Play Store herunter.
6. Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen.

Omni App
for iPhone, iPad and Android devices.

Utility-App
for iPhone, iPad and Android devices.

Hinweis: Um den Modus „Wi-Fi-geschütztes Setup“ (Wi-Fi Protected Setup - WPS) mit einem WPS-kompatiblen Router zu ermöglichen, drücken und halten Sie die Wi-Fi-Taste am S2 Rechargeable 4 Sekunden lang, oder bis Sie einen ersten Piepton hören. Drücken Sie jetzt die WPS-Taste an Ihrem kabellosen Router. Der wiederaufladbare S2 wird sich automatisch mit Ihrem Netzwerk verbinden, ohne dass Sie dazu Ihr Passwort eingeben müssen.

Verkabelte Ethernetverbindung

Eine verkabelte Ethernetverbindung kann eine schnellere Übertragungsrate als eine kabellose Verbindung gewährleisten. Obwohl die Produkte der Polk-Omni-Kollektion keinen seriellen Ethernet-Anschluss haben, besitzen sie doch einen USB-Anschluss. Unter Benutzung eines Ethernetadapters für das USB-Kabel, können Sie Ihre Produkte direkt an den Router anschließen.

Apps

Anweisungen für iOS-Geräte

1. Starten Sie die Polk-Omni-App.
2. Die App wird anzeigen, dass ein neues Gerät bereit für die Installation ist. Klicken Sie auf das Gerät und klicken Sie weiter innerhalb der App, um zum Setup-Bildschirm zu gelangen.
3. Verlassen Sie die Polk-Omni-App und gehen Sie zu den Einstellungen auf Ihrem iOS-Gerät.
4. Wählen Sie Wi-Fi aus. Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi aktiviert ist. Nachdem Wi-Fi aktiviert ist, wählen Sie aus den aufgelisteten Geräten das Gerät mit “DTS-Play-Fi” im Namen aus.
5. Nachdem das Gerät ausgewählt ist, verlassen Sie das Einstellungsmenü und gehen Sie zur Polk-Omni-App zurück, um Ihr kabelloses Netzwerk auszuwählen. (falls dieses passwortgeschützt ist, geben Sie Ihr Passwort ein)
6. Wenn Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, wird das WiFi-Licht von einem weißen Blinken auf ein weißes Dauerlicht umschalten.
7. Sie sind angeschlossen! Von hier an können Sie den Namen Ihres Geräts zu einem der voreingestellten Namen ändern, Ihren eigenen Namen erstellen oder einfach sofort Musik genießen.

Anweisungen für Android-Geräte

1. Starten Sie die Polk-Omni-App.
2. Die App wird Ihr Gerät automatisch finden und Sie zum Setup desselben auffordern. Tippen Sie auf die „Setup“-Taste.
3. Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk passwortgeschützt ist, geben Sie Ihr Passwort ein. Die App verbindet das Gerät mit dem Netzwerk.
4. Wenn Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, wird das WiFi-Licht von einem weißen Blinken auf ein weißes Dauerlicht umschalten.
5. Sie sind angeschlossen! Von hier an können Sie den Namen Ihres Geräts zu einem der voreingestellten Namen ändern, Ihren eigenen Namen erstellen oder einfach sofort Musik genießen.

Polk-Omni-Utility-App

Um Zugang zu erweiterter Funktionalität, einschließlich Produkt-Firmware-Aktualisierungen, Quellenauswahl und EQ-Einstellungen zu erhalten (der Polk-Omni-A1-Verstärker und Omni-P1 adaptieren nur, wenn sie mit Polk-Audio-Lautsprechern betrieben werden), laden Sie die kostenlose Polk-Omni-App herunter, die im App Store oder Google Play Store erhältlich sind.

Hinweis: Diese App ist für die alltägliche Benutzung zum Streaming von Musik nicht erforderlich.

Download on the App Store

Herunterladen der DTS-Play-Fi-PC-App

- Besuchen Sie https://Play-Fi.com/windows/polk
- Klicken Sie auf “Download Free Version” (Kostenlose Version Herunterladen)
- Nach dem Download, wird das DTS-Play-Fi-Logo in Ihrem Task Manager erscheinen.
- Klicken Sie auf den DTS-Play-Fi-Treiber
- Klicken Sie auf einen beliebigen Bereich, um mit der Steuerung zu beginnen.

Rufen Sie Polk Preferred Services unter 1-800-638-7276 an, um herauszufinden, wie Sie den Premium-Play-PC-Treiber für Mehrzonensteuerungsfähigkeiten nachrüsten können.

Mit NAS-Laufwerken, PCs und Mac-Geräten arbeiten

Die Polk-Omni-App ist in der Lage, jeden Medienserver oder jedes NAS-Laufwerk zu erkennen, das über Ihr Heimnetzwerk sendet und unter Nutzung eines DLNA-Protokolls für offenen Zugang konfiguriert ist. Unter der Nutzung der DTS-Play-FI-Windows-App werden die Produkte der Polk-Omni-Kollektion jede Datei abspielen, die in von einem Windows-Betriebssystem, einschließlich aller Musikdienste, abgespielt werden kann. Lesen Sie oben „Die DTS-Play-Fi PC-App herunterladen“, um mehr zu erfahren.

Weil OSX-Geräte DLNA nicht unterstützen, muss die Software einer Drittpartei (z. B. Twonky, Plex oder Servio) heruntergeladen werden, um für das Netzwerk sichtbar zu sein. Nachdem die Software heruntergeladen ist, können jegliche gespeicherte Inhalte auf OSX-basierten Geräten innerhalb der Polk-Omni-App unter „Media Server“ sichtbar sein.

Musik abspielen

Sie sind jetzt angeschlossen. Öffnen Sie die Polk-Omni-App, um Musik abzuspielen. Um anzufangen, wählen Sie Ihre bevorzugte Musikquelle aus. Der nächste Schritt ist es, das Gerät/die Geräte auszusuchen, von welchem/welchen Sie die Musik anhören wollen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Next“ (Weiter). Sie können jetzt die Musik auswählen, die Sie abspielen wollen.

Die Musikauswahl umfasst:

Ihre persönliche Musikbibliothek: Hören Sie mit den Polk-Omni-Produkten all die Musik, die auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer gespeichert ist, in Ihrem gesamten Haus.

Internetradio: Genießen Sie die Radiosender aus aller Welt, aus praktisch jedem Genre - und alles kostenlos. Internetradio hat 37.000 Sender mit beliebten Marken, wie Disney, BBC, NPR, Fox News Radio, Wall Street Journal Radio und mehr.

Online Musikdienste: Streamen Sie die beliebtesten Online-Musikdienste, wie Pandora und Songza. Eine aktuelle Liste von Musikdiensten finden Sie auf www.polkaudio.com. Dienste wie KKBox, QQMusic und Deezer sind international in ausgewählten Ländern erhältlich.

Hinzufügen eines weiteren Lautsprechers oder einer weiteren Komponente

Etwas zu Ihrer Polk-Omni-Kollektion hinzuzufügen ist leicht

Die Omni-Kollektion macht es leicht ein kabelloses Musiksystem für das ganze Haus einfach mit ein oder zwei Knopfdrücken zu erstellen. Fügen Sie mehr S2-Lautsprecher, eine SoundBar, einen Verstärker oder ein bestehendes Audiosystem hinzu. Die Omni-App und Ihr Heimnetzwerk erledigen den Rest.

- Wählen Sie auf der Homepage der Omni-App “Settings” (Einstellungen) aus.
- Vom „Settings”-Bildschirm, wählen Sie „Add DTS-Play-Fi Device” (DTS-Play-Fi-Gerät hinzufügen) aus.
- Folgen Sie den Anweisungen der App, um das Gerät Ihrer Liste hinzuzufügen.

Maximal unterstützte Räume/maximal unterstützter Bereich:

Acht separate kabellose Quellgeräte (Smartphones, Tablets, etc.), jedes mit seiner eigenen Quelle, werden simultan unterstützt und jedes kabellose Gerät kann zu 8 Wiedergabegeräten streamen. Wegen der Bandweitenbeschränkungen der meisten kabellosen Netzwerke empfehlen wir, dass nicht mehr als 16 kabellose DTS-Play-Fi-Produkte zur selben Zeit auf dem Wi-Fi-Netzwerk sein sollten. Mit verkabelten Ethernetverbindungen (gebräuchlich für Audio-/Videoracks oder in benutzerdefinierten Installationskonfigurationen), können theoretisch bis zu 256 Geräte unterstützt werden. Bitte rufen Sie Polk Preferred Services unter 1-800-638-7276 an, um mehr Informationen zu erhalten.

Erstellen eines Stereopaars

Die Erstellung eines Stereopaars mit Ihren zwei kabellosen Polk-Omni-Lautsprechern wird Ihre Musik sogar noch dynamischer machen. Der Setup ist leicht:

1. Stellen Sie als erstes sicher, dass die zwei Lautsprecher, die Sie zu einem Stereopaar machen wollen, im selben Raum sind.
2. Gehen Sie von Ihrer Liste an Geräten in die obere, rechte Ecke und wählen Sie die drei Punkte aus.
3. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü „Stereo Setup“ (Stereo-Setup) aus.
4. Drücken Sie auf „Select a Stereo Pair“ (Wählen Sie ein Stereopaar.)
5. Wählen Sie zuerst den LINKEN Lautsprecher aus der Liste von Lautsprechern aus.
6. Wählen Sie als nächstes den RECHTEN Lautsprecher aus.
7. Versehen Sie das Stereopaar mit einem Namen.
8. Der Name des Stereopaars wird auf dem „Create a Stereo Pair” (Erstellen Sie ein Stereopaar)-Bildschirm erscheinen.
9. Sie sind fertig. Genießen Sie!

Vergleich zwischen primären und sekundären Lautsprechern

Wenn Sie sich die Polk-Omni-App ansehen, werden Sie feststellen, dass wenn Sie Musik an Ihre Geräte schicken, diese in primäre und sekundäre Zonen gruppiert werden. Die DTS-Play-Fi-Software erfordert es, dass ein primärer Lautsprecher ausgewählt wird, um eine neue Listening-Session oder -Zone zu erstellen. Dies ist dazu konzipiert, die Synchronisation bis auf die Millisekunde zu maximieren und dadurch jedes Klangecho aus anderen Ökosystemen zu eliminieren.

Unsere Empfehlung ist es, für Ihre Hörumgebung immer Ihr DTS-Play-Fi-aktiviertes Produkt mit der höchsten Signalstärke als ihr primäres Gerät auszuwählen. Beachten Sie dennoch, dass sekundäre Lautsprecher mit Ihrem primären Lautsprecher verbunden sind. Wenn Sie also Ihren primären Lautsprecher deaktivieren, werden sekundäre Lautsprecher zeitweilig ebenso deaktiviert, bis wieder ein primärer Lautsprecher ausgewählt wurde.

Spezifikationen für S2 Rechargeable	
Breite	9,06 " / 23,0 cm
Höhe	3,96 " / 10,0 cm
Tiefe	4,49 " / 11,4 cm
Kabellos-Konnektivität	2,4 GHz & 5,8 GHz
Treiber	Zwei 2" (50 mm) Breitbandtreiber, 2 Passiv-Strahler
Eingänge	Analog
In der Box	Externe Stromversorgung Extra Gitter
Gewährleistung	1 Jahr

Dual-Band-Fähigkeiten

Die Produkte der Polk-Omni-Kollektion haben alle „Dual-Band"-Fähigkeiten. Das gebräuchlichste kabellose Band - 2,4 GHz - kann oft ‚verstopft' und langsam sein, besonders in Umgebungen, wo viele Router Signale senden (z. B. Nutzungsmischungen wie Wohnhäuser). In solchen Fällen kann die Omni-Kollektion auch auf 5 GHz springen.

Akzeptierte Dateiformate für DTS-Play-Fi:

- mp3 (MPEG Layer III)
- m4a und aac (Advanced Audio Coding)
- flac (Free Lossless Audio Codec)
- wav (Waveform Audio File)

Dateiqualität:

- Verlustlose Dateireproduktion bis zu 16-Bit/48kHz (CD Qualität) und ordnungsgemäße Dateiverarbeitung für volle Kompatibilität mit jeder hochauflösenden Musik bis zu 24Bit/192k.
- Spielt Bitraten aller Formate [kbps]. DTS-Play-Fi überträgt hochauflösende Dateien, nimmt jedoch Downsampling vor, damit sie im ganzen Haus verteilt werden können.

Software-Aktualisierungen

Im Geiste der Verbesserung von Leistung und Funktionalität Ihres Systems, werden Software-Aktualisierungen von Zeit zu Zeit nötig sein. Um diese Aktualisierungen herunterzuladen, möchten wir Sie dazu sehr ermutigen, Ihr Polk-Produkt während des Setup-Prozesses zu registrieren. Scrollen Sie auf der Homepage der App zu „Preferred Services" (Bevorzugte Dienstleistungen) herunter und folgen Sie den angegebenen Anweisungen.

Grundlegende Fehlerbehebung

Unter „Settings" (Einstellungen) auf der Homepage der Omni-App finden Sie die Kategorie „Troubleshooting" (Fehlerbehebung). Dieser Link führt zur DTS-Play-Fi-Informationsbank https://Play-Fi.com/faq?/support. Beachten Sie, dass Probleme oft auf den Router oder die Netzwerkleistung zurückgeführt werden können. Rufen Sie Polk Preferred Services unter 1-800-638-7276 an, um Hilfe bei der Beantwortung Ihrer Fragen zu erhalten.

Wichtiger Hinweis: Routergeschwindigkeiten und -reichweiten, die vom Hersteller angegeben sind, werden unter idealen Betriebsbedingungen ermittelt. Das Signal eines Routers kann durch Wände und deren Baumaterialien beeinträchtigt werden.

Technische Hilfe

Danke für den Kauf eines Polk-Produkts. Sollten Sie Fragen oder Hinweise haben, können Sie uns gern anrufen oder uns eine E-Mail schicken. In Nordamerika rufen Sie bitte den Kundendienst von Polk unter 800-337-7655 (M-F, 9:00 bis 17:30 Ostküstenzeit) an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter polkcs@polkaudio.com. Von außerhalb der USA rufen Sie bitte +1-410-358-3600 an.

Kontaktieren Sie uns direkt

Polk
1 Viper Way, Vista, CA 92081
760 536 5300 | www.polkaudio.com

1 Viper Way
Vista, CA 92081
760 536 5300
www.**polkaudio**.com

E-Mail: polkcs@polkaudio.com
Twitter: @polkaudio

Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc.
Apple und das Apple-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.
Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über DTS-Patente, sehen Sie bitte unter http://patents.dts.com nach. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, Play-Fi, das Symbol und Play-Fi zusammen mit dem Symbol sind Warenzeichen von DTS, Inc. DTS und Play-Fi sind eingetragene Warenzeichen von DTS, Inc.
© DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.